

SAMSUNG

GT-I8530

Korisnički priručnik



Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme sa performansama ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.

- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.
- Softver, Izvori zvuka, pozadine, slike te drugi sadržaji koje se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima



Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer:
► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")



Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** (predstavlja opciju **Postavke**, praćenu stavkom **O telefonu**)



Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice: [≡] (znači tipku Menija)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su znaci tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste na temelju licence.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.





CE 0168

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je stvorila tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovaj uređaj za reproduciranje DivX videozapisa ima službeni DivX® certifikat. Posjetite www.divx.com da biste dobili više informacija te da biste pristupili softverskim alatima za pretvaranje datoteka u DivX videozapise.

O DIVX VIDEO NA ZAHTEJ

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Posjetite vod.divx.com za više informacija o tome kako završiti registraciju. DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj.

Sadržaj

Sastavljanje	10
Sadržaj kutije	10
Umetanje SIM ili USIM kartice	11
Umetanje baterije	12
Punjenje baterije	13
Umetanje memorijske kartice (izborno)	16
Početak rada	19
Uključivanje i isključivanje uređaja	19
Uvodne informacije o uređaju	20
Upotreba dodirnog zaslona	26
Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke	27
Upoznajte zaslon u čekanju	27
Pristup aplikaciji	30
Prilagođavanje uređaja	32
Unošenje teksta	36
Preuzimanje aplikacija s aplikacije Trg. Play	40
Preuzimanje datoteka s Interneta	41
Sinkroniziranje podataka	42
Komunikacija	43
Pozivanje	43
Poruke	49
Google Mail	51
Email	53
Razgovor	55
ChatON	56
Messenger	56

Google+	57
Čavrljanje	57
Zabava	58
Kamera	58
Video	68
Album	69
Uređivač fotografija	72
MP3 player	73
Music Hub	76
FM radio	76
Game Hub	79
Osobni podaci	80
Imenik	80
Kalendar	84
Zadatak	85
Zapis	86
Diktafon	87
Internet	88
Internet	88
Google karte	92
Latitude	93
Mjesta	94
Navigacija	94
YouTube	95
Samsung Apps	96
Trg. Play	97
Vijesti & vrijeme	97

Povezivanje	99
Bluetooth	99
Wi-Fi	101
Wi-Fi Direct	103
AllShare	104
Dijeljenje mobilne mreže	107
GPS	108
Računalne veze	109
VPN veze	111
 Alati	 114
Sat	114
Kalkulator	117
Skidanja	117
Mini dnevnik	118
Datoteke	119
Polaris Office	119
Projektor	121
Pretraživanje	125
SIM alati	125
Upravljanje	126
Glasovne naredbe	126
Glasovno pretraživanje	127
Glasovni razgovor	127

Postavke	128
Pristupanje meniju Postavke	128
Bežično i mreža	128
Poziv	130
Zvuk	132
Zaslon	133
Štednja baterije	133
Lokacija i sigurnost	134
Aplikacije	135
Računi i sinkronizacija	136
Pokreti	137
Privatnost	137
Spremanje	137
Jezik i tipkovnica	138
Glas. ulaz i izlaz	140
Pristupačnost	142
Datum i vrijeme	143
O telefonu	143
Rješavanje problema	144
Sigurnosne mjere opreza	150
Indeks	161

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratki vodič



Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.





- Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Umetanje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

- 1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

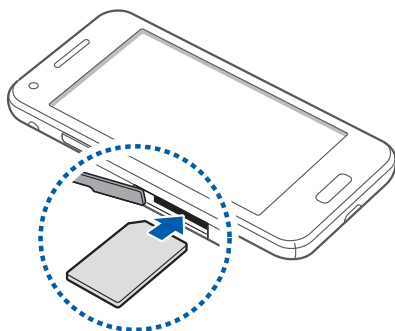



-  Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se u utoru za SIM karticu zaglavi memorijska kartica, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar radi njenog uklanjanja.
- Utor za SIM karticu uređaja prikladan je samo za standardne SIM kartice. Umetanje SIM kartice ili micro SIM kartice s neodobrenim držačem može dovesti do oštećenja utora SIM kartice na uređaju.

- 3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.


Umetanje baterije


- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje te odaberite **Isključivanje** → **OK** da biste ga isključili.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.

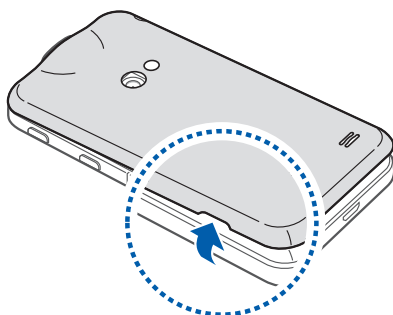


 Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

- 3 Umetnite bateriju.

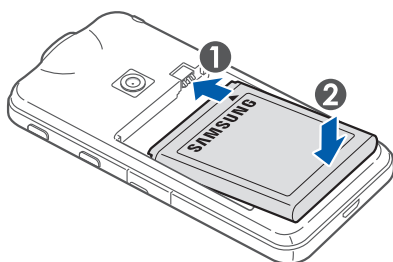

 Antena se nalazi u gornjem dijelu na stražnjoj strani uređaja. Ne uklanjajte zaštitnu traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.

4 Vratite stražnji poklopac.

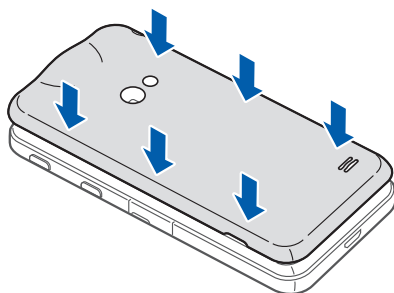

Punjenje baterije


Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabele koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksploziranje baterija ili oštetiti uređaj.




- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije  također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, nećete moći uključiti uređaj, čak i kada je punjač priključen. Omogućite da se ispražnjena baterija napuni nekoliko minuta prije nego pokušate uključiti uređaj.

➤ Punjenje pomoću prijenosnog punjača

- 1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

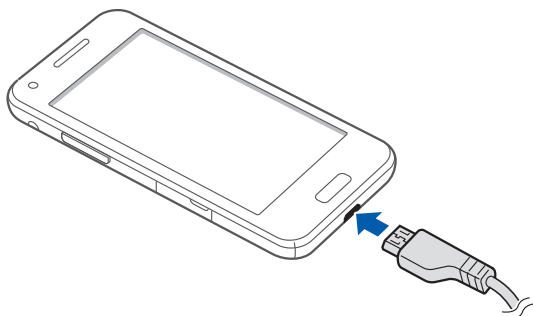



-  Neispravno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

- 2 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.




- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

- 3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.
-  Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.
-  Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

► Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

- 1 Uključite jedan kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.
- 2 Drugi kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalo.
-  Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji koristite.
- 3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborna)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u sdcard mapi.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

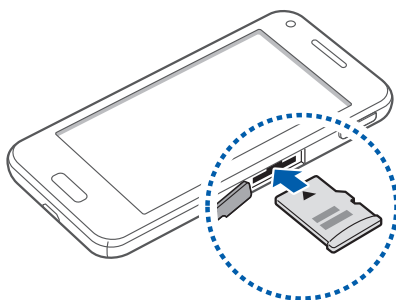

- 3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- 4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

► Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.
- 2 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Uklonite memorijsku karticu.
- 5 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Format SD kartice** → **Obriši sve**.



Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.




- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite pritisnutu tipku Uključivanje i odaberite **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

➤ Izgled uređaja


Pogled sprijeda

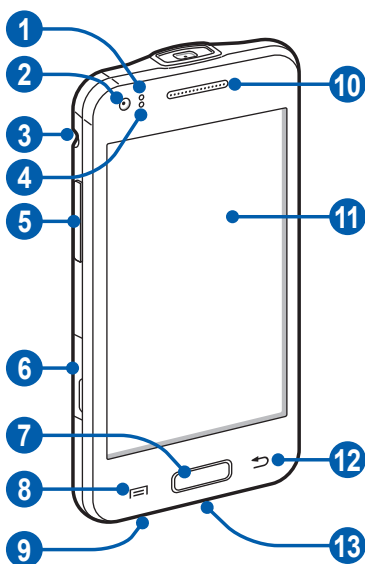

Broj	Funkcija
1	Senzor svjetla
2	Leća prednje kamere
3	Utičnica za vanjske slušalice
4	Senzor blizine
5	Tipke glasnoće
6	Utor za SIM karticu



Broj	Funkcija
7	Tipka za početni zaslon
8	Tipka Meni
9	Mikrofon
10	Slušalica
11	Dodirni zaslon
12	Tipka za povratak
13	Višenamjenska utičnica

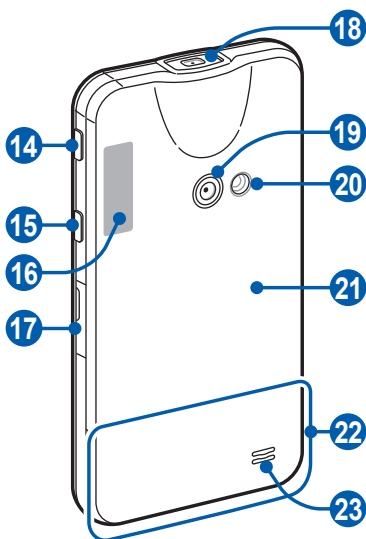Pogled straga







Broj	Funkcija
14	Tipka projektora
15	Tipka Uključivanje/Resetiranje/Zaključavanje
16	GPS antena ¹
17	Utor za memorijsku karticu
18	Leća projektora
19	Leća stražnje kamere
20	Bljeskalica
21	Stražnji pokrov
22	Unutarnja antena
23	Zvučnik

► Tipke

Tipka	Funkcija
 Uključivanje/ Resetiranje ² / Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim izbornicima (pritisnite i držite); Vraćanje uređaja na tvoričke postavke (pritisnite i držite 8 – 10 sekundi); zaključavanje dodirnog zaslona.
 Projektor	Pristupanje brzom izborniku projektora dok je projektor uključen; Uključivanje i isključivanje projektora (pritisnite i držite).






1. Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.
2. Ako vaš uređaj ima kritične pogreške, ili se gasi, ili zamrzava, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratili funkcionalnost.

Tipka	Funkcija
 Meni	Otvaranje popisa dostupnih mogućnosti na trenutnom zaslonu; u načinu mirovanja otvara se aplikacija za pretraživanje Google (pritisnite i držite); dok se koriste neke aplikacije, otvara prozor za unos pretraživanja (pritisnite i držite).
 Početna	Vratite se na zaslon u čekanju; otvorite popis nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite); pokrenite aplikaciju voice talk (dvaput pritisnite).
 Nazad	Vratite se na prethodni zaslon.
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.

› Ikone indikatora



Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena

Ikona	Definicija
	Dostupne su otvorene Wi-Fi pristupne točke
	Wi-Fi pristupna točka je spojena
	Veza Wi-Fi Direct je uspostavljena
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik je aktiviran
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s Internetom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Povezan s PC-om
	Aktivirano je USB spajanje
	Wi-Fi dijeljenje je uključeno
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka

Ikona	Definicija
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	FM radio je isključen u pozadini
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.



- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.



- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.

- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.



- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku Home.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Istek zaslona**.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Za zaključavanje, pritisnite tipku za uključivanje. Da biste otključali dodirni zaslon, uključite ga pritiskom na tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, dodirnite zaslon, a zatim povucite prstom izvan velikog kruga.



Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju.

► str. 34


Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete pogledati ikone, widgete, prečace do aplikacija te druge stavke.

Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također, možete odabrati točku na dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon menija.

› Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ili dodirnite i držite prazno područje na zaslonu u čekanju.
- 2 Odaberite kategoriju stavke → stavku:
 - **Widgeti:** Dodavanje widgeta na zaslon u čekanju.
 - **Prečaci:** Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.
 - **Mape:** dodavanje nove mape ili mape prečaca.
 - **Pozadine:** Postavite pozadinsku sliku.

› Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

- 1 Dodirnite i držite stavku za premještanje.
- 2 Povucite stavku na mjesto koje želite.

› Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

- 1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.
- 2 Povucite stavku u koš za smeće.
- 3 Kada stavka postane crvena pustite je.

► Korištenje panela s obavijestima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama indikatora i povucite prstom prema dolje za otvaranje panela s obavijestima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične veze i pristupiti popisu obavjesti, poput poruka, poziva, događaja ili statusa obrade. Da biste sakrili panel, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s obavijestima možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi:** Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi značajke. ► str. 102
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 99
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Tihi način:** Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
- **Auto. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog rotiranja.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

► Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju

Zaslonu u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Uredi**.
Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih kako biste prešli u način za uređivanje.
- 2 Dodavanje ili uklanjanje panela korištenjem sljedećih značajki:
 - Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do koša za smeće u dnu zaslona.
 - Da biste dodali novi panel odaberite .
 - Kako biste izmijenili redoslijed panela, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do željenog mjesta.
- 3 Nakon što ste završili, pritisnite [].

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** da biste pristupili popisu aplikacija.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona aplikacija. Također, možete odabrati točku na dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon menija.
- 3 Odaberite aplikaciju.



- Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste ga dobili.
- Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na zaslonu u čekanju.



- 4 Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku za početni zaslon za povratak na zaslon u čekanju.





- U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se okreće automatski. Da biste spriječili rotiranje sučelja otvorite panel s obavijestima i odaberite **Auto. rotacija**.
- Tijekom korištenja uređaja, možete snimiti sliku zaslona istodobnim pritiskom i držanjem tipke Home i tipke za uključivanje/isključivanje. Slika se sprema u dijelu **Datoteke** → **ScreenCapture**.

› Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

- 1 U popisu aplikacija pritisnite [] → **Uredi** → **OK**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju.
- 3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.
Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija. Možete i premjestiti najčešće korištene aplikacije pored zaslona **Početna**.
- 4 Pritisnite [] → **Spremi**.

Da biste dodali mapu ili panel u zaslon menija,

- 1 U popisu aplikacija pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dodirnite i držite aplikaciju.
- 3 Povucite ikonu aplikacije u dio **Dodaj mapu** ili **Dodaj stranicu** u dnu zaslona.
- 4 Ponovite korake 2-3 za dodavanje više aplikacija.
- 5 Vucite **Dodaj mapu** ili **Dodaj stranicu** do zaslona menija.
Nova mapa ili panel koji sadrži aplikaciju dodaje se zaslonu menija.
- 6 Ako ste dodali mapu upišite naziv i odaberite **OK**.
- 7 Pritisnite [] → **Spremi**.

Za izmjenu redoslijeda zaslona glavnog menija,

- 1 U popisu aplikacija postavite dva prsta na ekran i privucite ih međusobno.
- 2 Dodirnite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog mjesta.

› Pristup nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kako biste prikazali aplikacije kojima ste nedavno pristupili.
- 2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

› Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje** → **Aktivne aplikacije**.
Na uređaju se pojavljuje popis svih trenutno pokrenutih aplikacija.
- 2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Prekid**.
Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekid za sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
- 2 Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

➤ Prilagodite glasnoću tonova zvona

Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

➤ Prebacivanje na bešumni način

Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, uradite sljedeće:

- U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke** te dodirnite i držite #.
- Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Tihi način**.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku za uključivanje i odaberite **Bešumni način**.



Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bešumnom načinu. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek** ili **U bešumnom načinu**.


➤ Promjena melodije zvona

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **OK**.

➤ Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

➤ Odabir pozadine za zaslon u čekanju

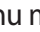- 1 U načinu mirovanja, pritisnite [] → **Pozadina** → opcija.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Odaberite **Spremi** ili **Postavi pozadinu**.



Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

➤ Podešavanje osvjetljenja zaslona

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
- 2 Odznačite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
- 3 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
- 4 Odaberite **OK**.



Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

➤ Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon aktiviranjem značajke za zaključavanje zaslona. Vaš će uređaj zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključujete uređaj ili otključavate dodirni zaslon.



- U slučaju da zaboravite kod za otključavanje, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ga vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifri, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje**.
- 3 Nacrtajte znak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke te odaberite **Nastavak**.
- 4 Ponovno unesite znak i odaberite **Potvrdi**.

Postavi PIN kod za otključavanje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.
- 2 Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
- 3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
- 2 Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.



- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

➤ Aktiviranje značajke “Pronađi moj mobil. uređaj”

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka “Pronađi moj mobil. uređaj” automatski će poslati kontakti broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja.

Da biste koristili ovu značajku potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
- 2 Odaberite **Prijava**, upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun, a zatim odaberite **Prijava**.
Da biste napravili Samsung račun odaberite **Registracija**.
- 3 Odaberite **Primatelji upozorenja**.
- 4 Ponovno unesite šifru za vaš Samsung račun i odaberite **Potvrda**.
- 5 Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
- 6 Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima.
- 7 Odaberite **OK**.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.


► str. 138


► Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Samsung tipkovnica ili Swype).

► Unos teksta upotrebom Swype tipkovnice

- 1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.
- 2 Nastavite sve dok ne završite riječ.

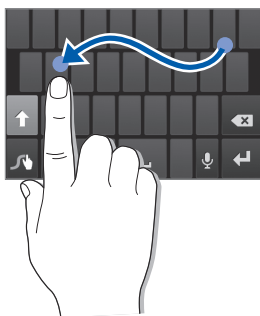



- 3 Na zadnjem slovu pustite prst.
- 4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
- 5 Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.




- Također možete dodirnuti tipke za unošenje teksta.
- Možete dodirnuti i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kada dodirnete i držite tipku dok se ne pojavi popis znakova, možete upisati posebne znakove i simbole.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

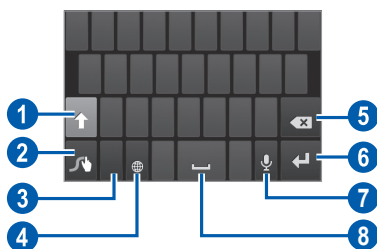



Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Unos preporučene riječi ili dodavanje nove riječi u rječnik; Pristupanje postavkama tipkovnice (dodrnite i držite).
3	Prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC.
4	Promjena jezika unosa.
5	Brisanje unosa.
6	Započinjanje novog retka.
7	Glasovni unos teksta.  Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
8	Umetanje razmaka.

➤ Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

- 1 Odaberite  → **Vrsta okomite tipkovnice** i odaberite način unosa teksta.
Možete odabrati jedan od načina unosa (QWERTZ ili standardna tipkovnica) ili načina unosa rukom.
- 2 Unesite tekst biranjem tipki sa znacima i brojevima ili pisanjem na zaslonu.



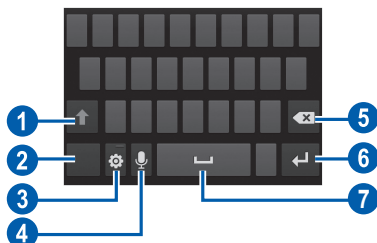

Možete koristiti i sljedeće tipke:



Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC.
3	Pristupanje postavkama tipkovnice, promjena vrste tipkovnice (dodrnite i držite).
4	Glasovni unos teksta. Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate značajku glasovnog unosa za Samsung tipkovnicu.  Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
5	Brisanje unosa.
6	Započinjanje novog retka.
7	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite pokazivač na tekst koji želite kopirati.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Odaberite riječ** ili **Odaberi sve** da biste odabrali željeni tekst.
- 4 Vucite  ili  da biste odabrali željeni tekst.
- 5 Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za spremanje teksta u međuspremnik.
- 6 U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mjesto gdje želite zalijepiti tekst.
- 7 Odaberite  → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Trg. Play

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija.

Trg. Play nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.




- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz skinutih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Instaliranje aplikacije


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Trg. Play**.
- 2 Odaberite **Prihvati** kad se pojave uvjeti i odredbe.
- 3 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.


› Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na početnom zaslonu Trg. Play pritisnite [] → **Moje aplikacije**.
- 2 Odaberite stavku koju želite izbrisati.
- 3 Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.

Preuzimanje datoteka s Interneta

Kada skidate datoteke ili internetske aplikacije s Interneta, uređaj ih pohranjuje na memorijsku karticu.

 Datoteke koje preuzmete s Interneta mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

 Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za skidanje datoteka s Interneta,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
- 2 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije skinute s internet-mjesta koja nisu Play Shop, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i kopirati ili vraćati podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s Internet. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

► Postavljanje računa na poslužitelju

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

► Aktivacija automatske sinkronizacije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite **Auto. sinkronizacija**.
- 3 Odaberite račun.
- 4 Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

► Ručno sinkroniziranje podataka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
- 2 Odaberite račun.
- 3 Odaberite **Sinkroniz. sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.



› Upućivanje ili prihvaćanje poziva

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbе ili dodirni zaslon.



- Kada uključite senzor blizine, uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječio slučajan unos kada uređaj držite u blizini vašeg lica.
► str. 131
- Statički elektricitet emitiran iz vašeg tijela ili sa odjeće može ometati senzor blizine tijekom poziva.

Upućivanje poziva

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te izaberite **Telefon** → **Tipke**, te unesite područni kod i broj telefona.
- 2 Odaberite  da biste obavili glasovni poziv.
Za video poziv odaberite .
- 3 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.



- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate.
► str. 80
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Pozivi**.

Odgovaranje na poziv

1 Kad pristigne poziv, vucite  izvan velikog kruga.



Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.

2 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

Odbijanje poziva

Kad pristigne poziv, vucite  izvan velikog kruga.


Za slanje poruke kad ste odbili dolazne pozive, odaberite **Odbaci poziv porukom**.



Prvo postavite SMS poruku koja će biti poslana pozivateljima. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Postavi poruke odbijanja**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Telefon** → **Tipke**, a zatim dodirnite i držite **0** kako biste umetnuli znak +.

2 Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite .

› Uporaba slušalica

Priključivanjem slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive i kontrolirati pozive bez ruku:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

› Upotreba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **||**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **▶**.
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv vucite **☎** izvan velikog kruga kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.
- Za otvaranje Imenika pritisnite [**☰**] → **Imenik**.
- Za dodavanje zapisa pritisnite [**☰**] → **Zapis**.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

› Uporaba opcija tijekom video poziva

Tijekom video poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere odaberite **Promijeni kameru**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za skrivanje svoje slike od druge strane pritisnite [≡] → **Sakrij me**.
- Za odabir alternativne slike koja se prikazuje drugoj strani pritisnite [≡] → **Izlazna slika**.
- Za otvaranje zaslona biranja pritisnite [≡] → **Tipkovnica**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica, odaberite [≡] → **Prebaci na slušalicu**.
- Za uključivanje značajke zvučnika, pritisnite [≡] → **Speaker On/Off**.
- Da biste koristili sliku druge strane, dotaknite i držite sliku druge strane. Možete snimiti sliku zaslona ili snimiti video poziv.

› Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će uređaj na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva otvorite panel s obavijestima te odaberite propušteni poziv.

› Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje) ili preusmjeravanje ili zabrana poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja koristite za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbijanje i stvorili popis za automatsko odbijanje,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva**.
- 2 Odaberite **Auto. odbijanje poziva** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbijanje svih poziva.
Auto. odbij brojeve	Odbijanje poziva s brojeva telefona na popisu za automatsko odbijanje.

- 3 Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
- 4 Odaberite **Dodaj** te upišite broj telefona.
- 5 Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju (ako je potrebno).
- 6 Odaberite **Spremi**.
- 7 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4-6.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.
- 2 Upišite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
- 3 Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjerenje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Prosljeđivanje poziva** → vrstu poziva.
- 2 Odaberite uvjet.
- 3 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određene vrste poziva ili spriječavanje drugih strana da upućuju pozive s vašim uređajem.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva** → vrstu poziva.
- 2 Odaberite opciju zabrane poziva.
- 3 Upišite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ova značajka je dostupna samo za glasovne pozive.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

› Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Pozivi**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Prikaz po** → opcija za razvrstavanje popisa poziva.



Iz popisa poziva možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta lijevo ili desno.

- 3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.



Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.



Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.









Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Za više detalja, kontaktirajte vašeg operatera.

› Slanje SMS poruka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje za vašu poruku.
 - Ručno unesite brojeve telefona i odvojite ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona sa popisa odabirom opcije .
- 4 Odaberite **Dodaj sadržaj poruke** i upišite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Umetni smajlića**.
- 5 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Slanje MMS poruke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
 - 2 Odaberite .
 - 3 Dodajte primatelje za vašu poruku.
 - Unesite brojeve telefona ili email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
 - Odaberite brojeve telefona ili email adrese sa popisa odabirom opcije .
-  Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u MMS poruku.
- 4 Pritisnite [] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
 - 5 Odaberite **Dodaj sadržaj poruke** i upišite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [] → **Umetni smajlića**.
 - 6 Odaberite , a zatim dodajte stavku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.
 - 7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu, poput poruka.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Za MMS, odaberite poruku da biste vidjeli pojedinosti.

› Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke** a zatim dotaknite i držite **1**.

2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.



Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslom mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

› Slanje email poruke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **OK**.

3 Pritisnite [≡] → **Stvori novu poruku**.

4 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.

5 Unesite predmet i poruku.







6 Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [≡] → **Priloži** → datoteku.

7 Odaberite  kako biste poslali poruku.

➤ Pregled email poruka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
- 2 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite  → **Odgov. svima**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite  → **Proslijedi**.
- Kako biste poruci dodali zvijezdu odaberite opciju .
- Da biste pogledali privitak odaberite **Pregled**. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite **Preuzmi**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Arhiva**.
- Za brisanje poruke odaberite **Izbriši**.
- Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu poruku, odaberite  ili .


➤ Organiziranje e-pošte prema oznakama

Možete organizirati email označavanjem svojih poruka. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
- 2 Odaberite **Promijeni oznake**.
- 3 Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Filtriranje poruka

- 1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [] → **Idi na oznake**.
- 2 Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email




Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
- 2 Unesite email adresu i šifru.
- 3 Odaberite **Dalje** (za opće email račune, primjerice Google Mail i Yahoo) ili **Ručno postavljanje** (za druge poslovne email račune).
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; U gornjem lijevom kutu zaslona odaberite naziv računa s kojega želite dohvaćati poruke.

› Slanje email poruke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodajte primatelje za vašu poruku.
 - Unesite email adrese ručno, odvajajući ih umetanjem točkazreza ili zareza
 - Odaberite email adrese sa popisa odabirom opcije .
 - Za dodavanje više primatelja pritisnite [Dodaj Cc/Bcc.
- 4 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
- 5 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
- 6 Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.



Ne možete dodavati DRM zaštićene datoteke.


7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.











Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

➤ Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
- 2 Pritisnite [] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali popis poruka.
- 3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu poruku, odaberite  ili .
- Za pomicanje poruke u drugu mapu odaberite .
- Za brisanje poruke odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite  → **Odgovori**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite  → **Proslijedi**.
- Za prikaz privitka odaberite  pored polja privitka te odaberite privitak. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite .

Razgovor

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
- 2 Pritisnite [≡] → **Dodaj prijatelja**.
- 3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
- 2 Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslon za razgovor.
- 3 Unesite poruku i odaberite **Pošalji**.
Za umetanje emotikona pritisnite [≡] → **Više** → **Umetni smajlić**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [≡] → **Uključi chatove**.
- 5 Da biste završili razgovor, pritisnite [≡] → **Završi chat**.


ChatON

Saznajte kako razgovarati sa prijateljima i obitelji u ChatON. To je program za trenutnu razmjenu poruka temeljen na brojevima mobilnih telefona, neovisno o vrsti uređaja ili operativnom sustavu. Dok vodite razgovor sa svojim kontaktima, možete slati razne multimedijске datoteke i podatke, poput fotografija, videozapisa te kontakt brojeva, animiranih poruka.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ChatON**.
- 2 Ako prvi put pokrećete aplikaciju, odaberite regiju → **Dalje**. Zatim pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvati**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
- 4 Razgovarajte s prijateljima i obitelji odmah.

Messenger

Naučite kako slati izravne poruke prijateljima i obitelji i primati ih pomoću komunikacijskog servisa Google+ za razmjenu izravnih poruka.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Messenger**.
 Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.
- 2 Upišite poruku i pošaljite je.

Google+

Doznajte kako pristupiti Googleovom servisu za društveno umrežavanje. Stvarajte grupe za slanje i primanje izravnih poruka i slanje fotografija.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google+**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.

- 2 Odaberite značajku društvene mreže.

Čavrljanje

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za usluge društvene mreže (SNS), informacije o emailu, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Čavrljanje**.
- 2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 1280 x 720 piksela.




- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

► Fotografiranje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

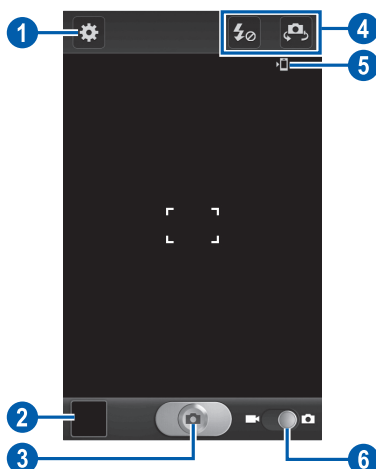

Broj	Funkcija
1	Promjena postavki kamere.
2	Otvaranje preglednika slika za pregled snimljenih fotografija.
3	Fotografiranje.
4	<p>Uporaba prečaca kamere.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⚡ : Promjena postavke bljeskalice. 📷 : Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere. <p>Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 68</p>
5	Pogledajte zadanu lokaciju za pohranu.
6	Prebacivanje na videokameru.

- 3 Dotaknite gdje želite usmjeriti na prethodnom zaslonu. Okvir fokusa pomiče se na mjesto koje ste dotakli i mijenja boju u zelenu kad je objekt u fokusu.
- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.




Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanjeње prikaza, pomaknite prste bliže. Možete i dva puta dodirnuti zaslon.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.
- Da biste koristili dodatne značajke fotografije, odaberite **Više** te koristite sljedeće mogućnosti:
 - **Postavi za** : Postavite fotografiju kao pozadinu ili sliku pozivatelja za kontakt.
 - **Preimenuj** : Preimenujte datoteku fotografije.

➤ Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene



Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Odaberite  → **Scene način** → scenu.
- 3 Pritisnite [].
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Odaberite  da biste snimili fotografiju.



➤ Snimanje fotografija u načinu autoportreta

Možete ugodno snimati vlastite fotografije koristeći leću prednje kamere.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Odaberite  → **Autoportret**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju.



► Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Odaberite  → **Način fotografiranja** → **Osmijeh**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu i odaberite .
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe.
Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.



► Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Odaberite  → **Način fotografiranja** → **Panorama**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 5 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 6 Ponovite 5. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.



➤ Snimanje fotografije akcije

Možete snimiti fotografije objekta u pokretu, a zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja pokazuje tu akciju.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Odaberite  → **Način fotografiranja** → **Akcija**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 5 Pomičite uređaj tako da prati objekt koji se kreće.
Telefon automatski snima sljedeće fotografije.
- 6 Nastavite slijediti objekt sve dok uređaj ne snimi sve fotografije potrebne za akcijsku fotografiju.

➤ Snimanje fotografije u načinu stripa


Možete snimati fotografije s crtanim efektima.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Odaberite  → **Način fotografiranja** → **Strip**.
- 3 Napravite potrebne prilagodbe.
- 4 Odaberite  da biste snimili fotografiju.

➤ Prilagodba postavki kamere


Prije snimanja fotografije, odaberite  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Uredi prečace	Dodavanje ili uklanjanje prečaca do često korištenih opcija.
Autoportret	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.
Bljeskalica	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
Način fotografiranja	Promjena načina snimanja.
Scene način	Promjena načina scene.
Vrijednost ekspozicije	Prilagodba vrijednosti ekspozicije.
Način fokus.	Fotografiranje izbliza ili postavljanje fokusa kamere na subjekt.
Odbrojanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.


Opcija	Funkcija
Mjerenje	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Detekcija treptaja	Postavite kameru da vas upozorava kada ljudi zatvore oči.
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.
GPS oznaka	<p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. • Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništi	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.


➤ Snimanje videozapisa


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Povucite kliznik do videokamere da biste prebacili na videokameru.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

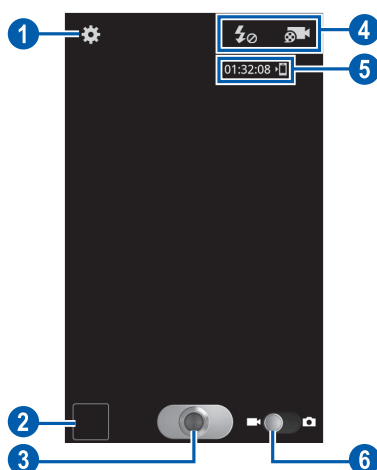


Broj	Funkcija
1	Promjena postavki videokamere.
2	Otvaranje preglednika slika za pregled snimljenih videozapisa.
3	Snimanje videozapisa.
4	Uporaba prečaca kamere. <ul style="list-style-type: none">• : Promjena postavke bljeskalice.• : Promjena načina snimanja. Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 68

Broj	Funkcija
5	Provjera statusa videokamere. <ul style="list-style-type: none"> • 01:32:08 : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) •  : Zadana lokacija memorije
6	Prebacivanje na kameru.


4 Odaberite  kako biste započeli snimanje.

5 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.


Videozapis se automatski sprema.

 Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici pri maloj brzini prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite preglednik slika kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste reproducirali video odaberite .
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.
- Da biste koristili dodatne značajke videozapisa, odaberite **Više** te koristite sljedeće mogućnosti:
 - **Pokreni**: Reprodukcijski videozapis.
 - **Preimenuj**: Preimenujte video datoteku.




➤ Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite  kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Uredi prečace	Dodavanje ili uklanjanje prečaca do često korištenih opcija.
Bljeskalica	Promjena postavki bljeskalice; Bljeskalicu možete ručno uključiti i isključiti.
Način snimanja	Promjena načina snimanja.
Vrijednost ekspozicije	Prilagodba vrijednosti ekspozicije.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništi	Vraćanje menija i opcija snimanja.

› Uređivanje ikona prečaca

Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija.

- 1 U zaslonu za pregled odaberite  → **Uredi prečace** ili pritisnite [] → **Uredi prečace**.
- 2 Dodirnite i držite ikonu s popisa opcija i povucite je u područje s prečacima.
Za uklanjanje prečaca dodirnite i držite ikonu i vucite je u popis opcija.
- 3 Pritisnite [] da biste se vratili u zaslon za pregled.

Video








Saznajte kako koristiti video player za reprodukciju raznih vrsta videozapisa. Video player podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Video**.
- 2 Odaberite video za reproducirati.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.

4 Upravljanje reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Promjena razmjera video zaslona.
	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje unatrag (dotaknite unutar dvije sekunde); Skeniranje prema natrag u datoteci (pritisnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; Odaberite  za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
	Aktiviranje sustava 5.1-kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Album

Saznajte kako prikazati fotografije i reproducirati videozapise pohranjene u memoriji vašeg uređaja i memorijsku karticu.



► Podržani formati datoteka

Vrsta	Formatirajte
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

› Pregled fotografije

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite mapu.
- 3 Za izmjenu načina pregleda odaberite  ili  u gornjem desnom kutu zaslona.
- 4 Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanjeње prikaza, pomaknite prste bliže. Možete odabrati i  ili , ili dvaput dodirnite zaslon.




Ako ste aktivirali kretnje naginjanja, možete povećavati ili smanjivati prikaz pritiskom i držanjem dvije točke s prstima, a zatim naginjanjem uređaja natrag i naprijed.

- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Pošalji putem**.
- brisanje fotografije odaberite **Obriši** → **Potvrdi brisanje**.













- Za dijeljenje fotografije s drugima putem AllShare ili Internet-mjesta društvenih zajednica, pritisnite [≡] → **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte, pritisnite [≡] → **Postavi za**.
- Da biste koristili dodatne značajke fotografije, pritisnite [≡] → **Više** i koristite sljedeće mogućnosti:
 - **Kopiraj**: Kopirajte datoteku fotografije.
 - **Ispis**: Ispišite fotografiju pomoću Wi-Fi ili USB veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
 - **Uredi**: Uređivanje fotografije.
 - **Izreži**: Izrežite sliku sa fotografije.
 - **Pokreti**: Pristupite postavkama koje upravljaju prepoznavanjem pokreta na uređaju.
 - **Rotiraj ulijevo**: Rotirajte fotografiju suprotno od smjera kretanja kazaljki sata.
 - **Rotiraj udesno**: Rotirajte fotografiju u smjeru kretanja kazaljki sata.
 - **Prezentacija**: Pokrenite prezentaciju u odabranoj mapi.
 - **Preimenuj**: Preimenujte datoteku fotografije.
 - **Detalji**: Pogledajte detalje o fotografiji.

➤ Reprodukcia videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
- 2 Odaberite videozapis (s  ikonom) za reprodukciju.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki. ► str. 68

Uređivač fotografija

Možete urediti fotografije i primijeniti različite efekte.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Uređivač fotografija**.
- 2 Odaberite **Odaberite sliku** → mapu → sliku.
Da biste snimili novu fotografiju, odaberite **Fotografiranje**.
- 3 Odaberite  → **Novi odabir** → **OK**.
 - Da biste u odabrani okvir dodali ili iz njega oduzeli odaberite  → **Dodaj u odabir** ili **Ukloni iz odabira**.
 - Da biste preokrenuli odabir, odaberite  → **Obrni odabir**.
 - Da biste promijenili veličinu odabira, odaberite .
 - Da biste rotirali ili okretali sliku odaberite .
 - Da biste obrezivali sliku odaberite .
 - Da biste poništili ili vratili svoju posljednju operaciju odaberite  ili .
- 4 Vucite prstom preko područja koje želite odabrati.
- 5 Odaberite  da biste primijenili efekt boja ili odaberite  da biste primijenili efekt filtera
Da biste koristili dodatne alate kao što su kopiranje i distorzija, odaberite .
- 6 Prilagodite sliku po želji (ako je potrebno) i odaberite **OK**.
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **OK**.

MP3 player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

➤ Dodavanje glazbene datoteke u uređaj








Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 88
- Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 110
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 101
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 110

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
- 3 Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:


Ikona	Funkcija
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
	Aktiviranje sustava 5.1-kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
	Aktiviranje nasumičnog načina.
	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje unatrag (dotaknite unutar dvije sekunde); Skeniranje prema natrag u datoteci (pritisnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; Odaberite  za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).




Možete upravljati glazbenim playerom pomoću slušalice. U načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.

➤ Stvaranje popisa za reprodukciju

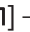- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite **Popisi pjesama**.
- 3 Pritisnite [] → **Novi**.
- 4 Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite **Spremi**.
- 5 Odaberite **Dodaj glazbu**.
- 6 Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.


Tijekom reprodukcije možete dodavati datoteke u popis pjesama pritiskom opcije [] → **Dodaj na popis za reprodukciju** → popis za reprodukciju.

➤ Dodavanje pjesama na brzi popis

Možete dodati pjesme na brzi popis i spremi ih kao popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [] → **Dodaj na popis** da biste dodali trenutnu pjesmu na brzi popis.

Da biste prešli na brzi popis, u glavnom zaslonu glazbenog playera odaberite **Popisi pjesama** → **Brzi popis**. Da biste brzi popis spremili kao popis pjesama pritisnite [] → **Spremi kao popis**.

➤ Prilagodba postavki MP3 playera

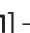- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Zvučni efekti	Odaberite zvučni efekt.

Opcija	Funkcija
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene knjižnice.
Vizualizacija	Prikaz animiranih slika tijekom reprodukcije.
Tekstovi	Postavite za prikaz tekstova tijekom reprodukcije. Glazbeni player podržava samo tekstove sa ID3v2 oznakama.
Auto. isključivanje glazbe	Postavite glazbeni player na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Music Hub

Možete pristupati Internetskim glazbenim trgovinama i tražiti i kupovati omiljene pjesme. Svojem popisu želja dodajte glazbenu datoteku i reproducirajte preuzete glazbene datoteke.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Potvrda**.
- 3 Tražite pjesme i pregledajte ili kupujte omiljene pjesme.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

› Slušanje FM radija

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas se traži da pokrenete automatsko traženje.

- 3 Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:





Broj	Funkcija
1	Isključite ili uključite FM radio.
2	Tražite dostupnu radiopostaju.
3	Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.
4	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
5	Precizno namjestite frekvenciju.

➤ Automatsko spremanje radiopostaje

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite [≡] → **Traži** → opciju pretraživanja.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

➤ Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

- 1 Spojite slušalice na uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite  kako biste uključili FM radio.
- 4 Pomaknite se na željenu radiopostaju.
- 5 Odaberite  za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.



Možete dodati naziv za radio postaju ili ukloniti radio postaju; Dodirnite i držite radio postaju u popisu favorita i odaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

➤ Prilagodba postavki FM radija

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Postavke**.

3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. Ako je ova značajka aktivna, FM radiom možete upravljati sa panela s obavijestima.
Prikaži ime postaje	Postavite da li će se ime postaje prikazivati na zaslonu FM radija; Imena postaja su dostupna samo za radiopostaje koje pružaju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Odredite želite li da FM radio pokuša ponovno namjestiti radiopostaje u slučaju slabog signala.
FM auto. isključivanje	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Game Hub

Saznajte kako igrati društvene i premium igrice.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Game Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Potvrdi**.
- 3 Odaberite i instalirajte igricu.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.




- Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
- Kontrolne tipke i opcije igrica mogu se razlikovati.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako napraviti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.







Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke**.
- 2 Unesite telefonski broj.
- 3 Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.
- 4 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 5 Unesite podatke o kontaktu.
- 6 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.



► Traženje kontakta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
Također možete povući prstom uz indeks na desnoj strani za brzo kretanje kroz popis.
- 3 Odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:

- Da biste pozvali kontakt, odaberite  ili .
- Za slanje poruke odaberite .
- Za slanje email poruke odaberite .
- Za uređivanje podataka o kontaktu pritisnite [] → **Uredi**.
- Za postavljanje kontakta za favorita, odaberite .

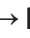► Postavljanje broja za brzo biranje

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
 - 2 Pritisnite [] → **Postavke brzog biranja**.
 - 3 Odaberite broj mjesta → kontakt.
 - 4 Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
-  Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

› Napravite posjetnicu


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Moj profil**.
- 3 Pritisnite [] → **Uredi**.
- 4 Unesite svoje osobne podatke.
- 5 Odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.


› Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Više** → **Prikaži prijatelje**.
- 3 Odaberite račun.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

› Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno na **Grupe**.
- 3 Pritisnite [] → **Novi**.
- 4 Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
- 5 Odaberite **Novi član**, odaberite kontakt koji ćete dodati grupi, i odaberite **Dodaj**.
- 6 Odaberite **Spremi**.

› Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte sa SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Više** → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Uvoz**.

Da biste kopirali kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Više** → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
- 3 Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Eksport** → **Da**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakata (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Više** → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice**.
- 3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakata, više datoteka kontakata ili sve datoteke kontakata i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite datoteke kontakata za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Više** → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Odaberite **OK** da biste potvrdili.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Izrada događaja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za novi događaj** ili pritisnite [≡] → **Novi**.
- 3 Ako se pojave poruke upozorenja o sinkronizaciji kalendara, odaberite **OK**.
- 4 Unesite tražene detalje događaja.
- 5 Odaberite **Spremi**.

› Pregled događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite način prikaza u gornjem retku kalendara.

Za prikaz događaja na određeni datum,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su malim četverokutom.
 - Da biste premjestili poseban dan ručnim unosom datuma, pritisnite [≡] → **Idi**, unesite datum odabirom znaka + ili -, i odaberite **Postavi**.
 - Za odabir današnjeg datuma pritisnite [≡] → **Danas**.
- 3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.



Možete poslati događaj drugima pritiskom [≡] → **Pošalji putem** → opciju.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

- 1 Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona.
- 2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
- 3 Da biste odgodili ili odbacili podsjetnik, odaberite potvrdni okvir pokraj željenih događaja i odaberite **Odgodi** ili **Prekini**.

Zadatak

Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.

› Stvaranje obaveze

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zadatak**.
- 2 Da biste stvorili zadatak, odaberite **Novi zadatak**.
- 3 Unesite detalje obaveze.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Pregled obaveze

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zadatak**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Sortiraj po** → opcija za razvrstavanje obaveza.
- 3 Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.
Za dovršene obaveze sa isteklim završnim terminom možete postaviti status u završene odabirom potvrdnog okvira.



Zapis





Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
- 2 Ako je spremljen zapis, da biste stvorili zapis, odaberite **Kreiraj bilješku**.
- 3 Unesite tekst zapisa i odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Traži** ili pritisnite i držite [≡] za pretragu zadataka (ako je potrebno).
- 3 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
 - Za uređivanje zapisa odaberite .
 - Za korištenje dodatnih značajki zapisa odaberite .

Opcija	Funkcija
	Brisanje zapisa.
	Promjena boje pozadine zapisa.
	Zaključavanje zapisa.
	Ispišite zapis pomoću Wi-Fi ili USB veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.



Možete poslati zapis drugima pritiskom [≡] → **Pošalji** → opciju.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite **Snimi** kako biste započeli snimati.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
Vaš se zapis automatski sprema.
- 5 Za snimanje više glasovnih zapisa ponovno odaberite **Snimi**.

› Reprodukcijska glasovnog zapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite **Popis**.
- 3 Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.



Možete poslati glasovni zapis drugima pritiskom [≡] → **Dijeli** → opciju.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet


Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.



- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

► Pretraživanje Internet stranica

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu. Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite →.
- 2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:



Broj	Funkcija
1	Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećених stranica.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanj enje prikaza, pomaknite prste bliže. Možete i dva puta dodirnuti zaslon.




Ako ste aktivirali kretnje nagingjanja, možete povećavati ili smanjivati prikaz pritiskom i držanjem dvije točke s prstima, a zatim nagingjanjem uređaja natrag i naprijed.

- Za otvaranje novog prozora pritisnite [≡] → **Novi prozor.**
- Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [≡] → **Prozori.** Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Za prilagodbu osvjetljenja zaslona pritisnite [≡] → **Svjetlina preglednika.** Ovisno o vašoj regiji ova značajka možda neće biti dostupna.
- Da biste ponovno učitali Internet stranicu pritisnite [≡] → **Aktualiziraj.**
- Za prelaz u sljedeću stranicu u povijesti odaberite [≡] → **Naprijed.**
- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [≡] → **Više** → **Dodaj u favorite.**
- Kako biste dodali prečac do aktualne Internet stranice na zaslonu u čekanju pritisnite [≡] → **Više** → **Dodaj prečac na zaslon.**
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [≡] → **Više** → **Traži na stranici.**
- Da biste pogledali pojedinosti o Internet stranici pritisnite [≡] → **Više** → **Info stranice.**
- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima pritisnite [≡] → **Više** → **Dijeli stranicu.**
- Da biste pogledali pojedinosti o skidanju pritisnite [≡] → **Više** → **Skidanja.**
- Za prilagodbu postavki preglednika pritisnite [≡] → **Više** → **Postavke.**
- Da biste ispisali trenutnu web-stranicu uz pomoć bežičnog povezivanja ili putem USB-a, pritisnite [≡] → **Više** → **Ispis.** Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

➤ Pretraga informacija glasom





Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite okvir za unos Internet adrese.
- 3 Odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja. Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

➤ Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
- 2 Odaberite  → **Favoriti**.
- 3 Odaberite **Dodaj** ili pritisnite [] → **Spremi posljednju stranicu u favorite**.
Da biste pregledanu Internet stranicu stavili u favorite pređite na korak 5.
- 4 Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
- 5 Odaberite **OK**.

Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite sljedeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na zaslon u čekanju odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.


➤ **Pristupanje često posjećivanim stranicama ili povijesti nedavno posjećenih stranica**

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Odaberite  → **Najčešće** ili **Povijest**.

3 Odaberite Internet stranicu kojoj želite pristupiti.



Možete dodati Internet stranicu na popis favorita odabirom opcije .

Google karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.









- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu. ► str. 109

► Pretraživanje određene lokacije



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **U redu**. Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 3 Pritisnite [] → **Traži**.
- 4 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite . Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
- 5 Odaberite mjesto za koje želite pogledati pojedinosti.
 - Da biste pogledali popis svih rezultata pretrage odaberite .
 - Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili .
 - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
 - Za prikaz trenutne lokacije odaberite . Da biste se prebacili na prikaz kompasa na karti kojim se mijenja orijentacija u skladu s kretnjama uređaja, odaberite .
 - Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon sa imenom lokacije → .

› Dobivanje uputa do određenog odredišta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
- 2 Pritisnite [] → **Upute**.
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Da biste unijeli adresu s popisa kontakata ili mjesta označenih zvjezdicom, odnosno da biste pokazali na lokaciju na mapi, odaberite  → **Kontakti, Točka na karti** ili **Moja mjesta**.
- 4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Upute**.
Trasa je pokazana na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja, možete pogledati više ruta. Odaberite rutu za pregled pojedinosti putovanja te odaberite  za prikaz rute na karti.
- 5 Odaberite  ili  za prikaz samo jednog dijela rute.
- 6 Kada završite, pritisnite [] → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski pridružuje aplikaciji Latitude.
- 2 Odaberite  → **Odabir iz kontakata** ili **Dodaj putem adrese e-pošte**.
- 3 Odaberite prijatelja kojeg želite odabrati ili unesite email adresu i odaberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Odaberite **Da**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.
- 5 Pritisnite [] → **Prikaz karte**.
Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Mjesta

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj blizini.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mjesta**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koje se odnose na kategoriju.
- 3 Odaberite ime mjesta za pregled pojedinosti.
- 4 Tijekom prikaza informacija koristite sljedeće mogućnosti:
 - Za prikaz mjesta na karti odaberite **Karta**.
 - Za prikaz rute do mjesta odaberite **Upute**.
 - Za prikaz broja telefona mjesta odaberite **Pozovi**.

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.



- Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek bi trebali obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.

- 3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
 - **Izgovorite odredište:** Izgovorite odredište, na primjer "Navigiraj do odredišta."
 - **Unesite odredište:** Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
 - **Kontakti:** Odaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Mjesta sa zvjezdicom:** Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.
- 4 Sljedite upute na zaslonu kako biste koristili usluge navigiranja.

YouTube

Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge YouTube.




Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.





› Prikaz videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite video s popisa.
- 3 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na zaslonu.

› Dijeli video

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Odaberite video.
- 3 Odaberite  → opciju.

➤ Slanje videozapisa

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Prenesi** i odaberite video. Prijedite na sedmi korak.
Ako želite poslati nove videozapise odaberite  kako biste uključili kameru.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 4 Odaberite  kako biste započeli snimanje.
- 5 Odaberite  da biste zaustavili snimanje.
- 6 Odaberite **Spreni** kako biste poslali video koji ste pohranili.
- 7 Odaberite vaš Google račun ako je spojen na YouTube. Možete i odabrati **Dodavanje računa** a zatim postavite račun za prijavu na YouTube.
- 8 Unesite pojedinosti poslate stavke i odaberite **Prenesi**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite nevjerojatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.



- Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Ako prvi put pokrećete aplikaciju, odaberite regiju → **OK**. Zatim pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvaćam**.
- 3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Trg. Play

Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz aplikacije Trg. Play.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Trg. Play**.
- 2 Potražite igricu i skinite je na uređaj. ► str. 40

Vijesti & vrijeme

Saznajte kako prikazati vremensku prognozu i pročitati najnovije vijesti i ostale vijesti.

► Prikaz informacija o vremenu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.
- 2 Odaberite **Prognoza** u gornjem dijelu zaslona.
Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje vremensku prognoze.



Možete promijeniti lokaciju za prikaz vremenske prognoze u drugoj regiji. Pritisnite [≡] → **Postavke** → **Postavke prognoze** i odznačite polje za potvrdu pored opcije **Upotrijebi Moju lokaciju**. Zatim odaberite lokaciju u **Postavi lokaciju**.

› Čitanje novinskih članaka

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.
- 2 Pomaknite se lijevo do teme vijesti u gornjem dijelu zaslona.
- 3 Odaberite članak koji ćete otvoriti.



Za dodavanje tema vijesti pritisnite [≡] → **Postavke** → **Postavke vijesti** → **Odabir novih tema**.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primite podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke**.
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.


➤ Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Traži uređaje**.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvati** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.



Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.
 - 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.
- 

Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.
- 3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

➤ Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.
Vaš je uređaj tijekom zadanog perioda vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
Možete postaviti period za koji je vaš uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima odabirom opcije **Vidljiv istek**.
- 2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja.

Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth. Ako primite kontakt, on se automatski sprema u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.



Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

➤ Uključivanje Wi-Fi značajke

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**.



Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

➤ Traženje i spajanje Wi-Fi pristupne točke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.
- 2 Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
- 4 Odaberite **Spoji**.

➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
- 3 Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
- 4 Odaberite **Spremi**.

➤ Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Pomoću WPA-a možete se spojiti s sigurnom mrežom.

Za spajanje na Wi-Fi pristupnu točku s WPS tipkom,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite **Spajanje WPS tipkom**.
- 3 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.


Za spajanje na Wi-Fi pristupnu točku s WPS PIN-om,

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
- 2 Odaberite mrežu na koju pokazuje WPS ikona a zatim odaberite **WPS PIN**.
- 3 Na pristupnoj točki upišite PIN i pritisnite gumb za pokretanje.


Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti Wi-Fi Direct značajku za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke.

➤ Spajanje uređaja s drugim uređajem

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Postavke za Wi-Fi Direct** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Pritisnite [] → **Traži**.
- 3 Odaberite uređaj a zatim odaberite **Spoji**.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su spojeni.

› Slanje podataka putem Wi-Fi


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice zapis, medijsku datoteku ili Internet adresu u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.
 - 2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.
-  Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.
- 3 Potražite i odaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada se od vas zatraži odaberite **OK** za potvrdu da želite prihvatiti podatke. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWifi.


AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem Wi-Fi.

- 
- Podržani oblici datoteka mogu se razlikovati ovisno o softveru uređaja.
 - Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.


➤ Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv uređaja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli video	Uključite dijeljenje video zapisa s drugim DLNA uređajima.
Dijeli fotografije	Uključite dijeljenje slika s drugim DLNA uređajima.
Dijeljenje glazbe	Uključite dijeljenje glazbe s drugim DLNA uređajima.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.
Postavljena memorija	Odaberite zadano mjesto memorije za spremanje preuzetih multimedijских datoteka.
Titlovi	Postavite za prikaz titlova.

› Reprodukcijska datoteka na drugom uređaju s DLNA

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
 - 2 Odaberite **Moj uređaj**:
 - 3 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
 - 4 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
 - 5 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.
-  Reprodukcijska datoteka može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

› Reprodukcijska datoteka s jednog uređaja na drugome

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
- 2 Odaberite **Udalj. uređaj**.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 3 Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
- 4 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
- 5 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
- 6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti svoj uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, i podijeliti mobilnu mrežnu vezu vašega uređaja.

› Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 2 Odaberite **Postavke mob. pristupne točke** → **OK**.
- 3 Odaberite **Mobilna pristupna točka** → **Da** kako biste uključili značajku Wi-Fi dijeljenja.
- 4 Odaberite **Postavi mob. pristupnu točku** kako biste konfigurirali mrežne postavke za korištenje uređaja kao pristupne točke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan vanjskim uređajima.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.

- 5 Kad završite, odaberite **Spremi**.
- 6 Na drugom uređaju pronađite naziv vašega uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.
Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

➤ Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 3 Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali funkciju USB spajanja.
Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.
Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.



Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

GPS

Vaš je uređaj opremljen s GPS (Globalni sustav pozicioniranja) prijemnikom. Saznajte kako aktivirati usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu s zaštitnom folijom od sunca



Dok koristite GPS funkcije, ne dodirujte ni ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

➤ Aktiviranje usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste primili podatke o lokaciji i pretražili kartu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Koristi senzorsku pomoć	Koristite senzore kako biste poboljšali pješačko pozicioniranje kada je GPS signal ometen. Postoje varijacije između procjene senzora i vaše stvarne lokacije.

Računalne veze

Saznajte kako spojiti uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

➤ Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies funkcionira na računalima s operacijskim sustavom Windows i na računalima Macintosh.

- 1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 2 Da biste pokrenuli Samsung Kies, na računalu dvokliknite ikonu programa Samsung Kies.
- 3 Prenesite ili sinkronizirajte mobilne podatke, poput kontakata, kalendara, glazbe ili fotografija, između programa Samsung Kies i vašeg uređaja.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

➤ Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.



Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

- 1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
- 2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB pomoćni programi** → **Spojite memoriju s računalom**.

- 3 Odaberite **OK** za potvrdu (ako je potrebno).
- 4 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
- 5 Kada je spojena odaberite **Spoji USB spremanje podataka**.
- 6 Odaberite **OK** za potvrdu (ako je potrebno).
- 7 Otvorite direktorij za pregled datoteka.
- 8 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
- 9 Nakon što ste završili, odaberite **Odspojite memoriju s računala**.



Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.



Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni o informacijama o vezi koje trebate unijeti, pitajte svog davatelja usluga.

➤ Postavljanje VPN veza

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.

2 Odaberite vrstu VPN veze.

3 Prilagodite informacije o vezi.



Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite ime VPN poslužitelja.
Odredi VPN poslužitelj	Unesite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte šifriranje	Postavite za enkripciju VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Unesite ključ.
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za korištenje L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Upišite L2TP tajnu šifru.
Odredite korisničku potvrdu	Odaberite certifikat korisnika koji VPN poslužitelj koristi da vas identifikira. Certifikate možete preuzeti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.

Opcija	Funkcija
Odredi CA potvrdu	Odaberite CA certifikat koji VPN poslužitelj koristi da vas identificira. Certifikate možete preuzeti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
Domene DNS pretrage	Unesite DNS (poslužitelj naziva domena) adresu.

4 Kada završite, pritisnite [] → **Spremi**.

► Spajanje na privatnu mrežu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu.
- 3 Upišite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Sat



Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim vremenom. Možete koristiti i štopericu, odbrojavanje i stolni sat.

► Postavljanje novog alarma


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Odaberite **Novi alarm**.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
Odaberite potvrdno polje pored opcije **Pametni alarm** kako biste aktivirali simulirane zvukove prirode pomoću zaslona alarma prije glavnog alarma.
- 4 Kad završite, odaberite **Spremi**.

► Zaustavljanje alarma




Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, odaberite , a zatim povucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste postavili ponovno aktiviranje alarma nakon određenog vremena, odaberite , a zatim povucite prstom izvan velikog kruga.

► Brisanje alarma

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Pritisnite [] → **Obriši**.
- 3 Odaberite alarme za brisanje.
- 4 Odaberite **Obriši**.


› Stvorite svjetsko vrijeme

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.
 - 2 Odaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [] → **Dodaj**.
 - 3 Upišite naziv grada ili odaberite grad sa popisa.
Da biste odabrali grad u prikazu svjetske karte, odaberite .
 - 4 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.
-  Da biste primijenili ljetno vrijeme za satove, dodirnite i držite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

› Upotreba štoperice



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.
- 3 Odaberite **Krug** kako biste snimili vremena krugova.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite **Prekid**.
- 5 Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

› Uporaba odbrojavanja

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
- 2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
- 3 Pritisnite **Pokreni** kako biste pokrenuli odbrojavanje.
- 4 Kada odbrojavanje završi, odaberite  pa povucite prstom izvan velikog kruga.

› Uporaba stolnog sata

Stolni sat prikazuje trenutno vrijeme i datum i vremensku prognozu.



- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Stolni sat**.
- 2 Odaberite  za postavljanje sata u čekanju.
- 3 Pritisnite [] → **Postavke**.
- 4 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Sakrij traku statusa	Postavite za prikaz trake statusa u vrhu zaslona.
Pozadina	Odaberite sliku pozadine za sat u čekanju.
Prikaz vremena/kalendara	Postavite za prikaz sata ili kalendara.
AccuWeather	Postavite za prikaz vremena na vašoj trenutnoj lokaciji. Također možete postaviti stolni sat da se automatski ažurira s najnovijim informacijama i odabrati temperaturne jedinice.
Svjetlina	Podesite osvjetljenje zaslona.
Vrati na zadano	Vratite postavke stolnog sata na tvorničke vrijednosti.



Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

› Izvođenje izračuna

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
 - 2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.
-  Okrećite uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator. Ako isključite automatsko rotiranje pritisnite [] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz povijesti izračuna

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
- 2 Izvedite izračun.
- 3 Odaberite  da biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora. Pojavljuje se povijest izračuna.
- 4 Da biste izbrisali povijest pritisnite [] → **Obriši povijest**.

Skidanja

Saznajte kako upravljati popisima datoteka koje ste skinuli s interneta.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Skidanja**.
- 2 Odaberite mapu za skidanja.
- 3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku. Da biste obrisali popis, odaberite potvrdni okvir a zatim odaberite **Obriši**.

Mini dnevnik

Saznajte kako voditi foto dnevnik.

› Stvaranje Mini dnevnika

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Da**.
- 3 Ako postoji spremljen dnevnik odaberite **Novi dnevnik** da biste stvorili novi unos.
- 4 Promijenite današnji datum i postavite vrijeme (ako je potrebno).
- 5 Odaberite **Dodajte foto** i dodajte sliku ili snimite fotografiju. Za dodavanje kratkog opisa dodatoj fotografiji, odaberite **Dodaj lokaciju**.
- 6 Odaberite **Dotaknite za dodavanje teksta**, unesite tekst i odaberite **OK**.
- 7 Odaberite **Spremi**.

› Pregledanje Mini dnevnika

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Odaberite dnevnik.



- Za slanje mini dnevnika na stranice vaše društvene mreže pritisnite [] → **Više** → **Objava**.
- Da biste drugima poslali mini dnevnik, pritisnite [] → **Više** → **Pošalji putem**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju i memorijskoj kartici.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
- 2 Odaberite mapu.
 - Za pomicanje za jednu razinu gore u direktoriju datoteka odaberite **Gore**.
 - Za povratak u početni direktorij odaberite **Početni**.
- 3 Odaberite datoteku za otvaranje.

Unutar mape odaberite [≡] za korištenje sljedećih opcija:



- Kako biste drugima poslali datoteku odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled kao**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

Polaris Office

Saznajte kako napraviti i pregledati Polaris Office dokumenta na računaru i memorijskoj kartici.

› Stvaranje dokumenta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrirajte se kao internetski korisnik ili preskočite registraciju.

- 3 Odaberite  → vrstu dokumenta.
- 4 Napravite dokument.
- 5 Kada završite, pritisnite [] → **Spremi**.
- 6 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite mjesto za spremanje.
- 7 Odaberite **Spremi**.

› Otvaranje dokumenta

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite mapu u **Moje datoteke** ili **Posljednji dokumenti** → dokument.
- 3 Pogledajte dokument prema želji.
 - Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanj enje prikaza, pomaknite prste bliže. Možete i pritisnuti [] → **Zumiranje** → opciju.
 - Da biste otvorili traku s alatima radi uređivanja dokumenta (prezentacija, datoteka programa Word ili Excel), pritisnite [] → **Način uređivanja**.
 - Za traženje teksta u dokumentu, pritisnite [] → **Traži**.
 - Da biste trenutnu stranicu dodali u favorite pritisnite [] → **Oznaka**.
 - Za prilagodbu dokumenta veličini zaslona, pritisnite [] → **Tijek teksta**.
 - Da biste se premjestili na određenu stranicu, pritisnite [] → **Više** → **Idi na**.
 - Za slanje datoteka drugima, pritisnite [] → **Više** → **Pošalji datoteku**.
 - Da biste ispisali datoteku uz pomoć bežičnog povezivanja ili putem USB-a, pritisnite [] → **Više** → **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

- Za čitanje dokumenta preko značajke tekst u govor, pritisnite [F≡] → **Više** → **Tekst govora**.
- Za prilagodbu postavki za prikazivanje ili upravljanje dokumentima, pritisnite [F≡] → **Više** → **Postavke**.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti dokumenta kao i tome radi li se o pejzažnom ili portretnom prikazu.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
- 2 Odaberite **Web datoteke** → servis.
- 3 Unesite email adresu i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **Dodaj**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Projektor

Naučite kako koristiti projektor ugrađen u vaš uređaj da biste projicirali zaslon uređaja na velike površine.



Ne usmjeravajte leću projektoru drugima u oči.



- Duže korištenje projektoru uzrokovat će brzo pražnjenje baterije. Prije korištenja projektoru potpuno napunite bateriju.
- Projektor koristite u zatamnjenoj prostoriji. Projicirane slike možda neće biti vidljive u svijetlim okolinama.
- Ako su slike mutne, prilagodite fokus.
- Što je uređaj udaljeniji od zaslona, vjerojatnije je da će slike biti zamućene.

› Udaljenost i veličina zaslona


Veličina zaslona u pejzažnom prikazu temelji se na udaljenosti projektora od površine za projiciranje.

Udaljenost (cm)	Veličina zaslona (cm)
38.1	22.15 x 12.46
57.2	33.26 x 18.71
76.0	44.19 x 24.85
114.3	66.45 x 37.38
152.2	88.49 x 49.77
190.4	110.7 x 62.27




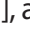
U portretnom je prikazu veličina zaslona smanjena.

› Projiciranje datoteke spremljene na uređaju

- 1 Otvorite datoteku pa pritisnite i držite [, da biste uključili projektor.
- 2 Prilagodite udaljenost projiciranja i smjestite uređaj na ravnu podlogu.



Ako želite najbolje rezultate, projicirajte na ravan zaslon postavljen pod kutem od 90° u odnosu na pod.

- 3 Prilagodite prikaz projektor:
 - Da biste prilagodili fokus, pritisnite [, a zatim pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili prema dolje ili pak povucite klizač stavke **Prilagodi fokus**.
 - Da biste zakrenuli sliku, pritisnite [, a zatim odaberite ikonu pod stavkom **Rotiraj**.

- 4 Da biste prilikom projiciranja slika ili datoteka koristili sljedeće alate, pritisnite [🖨️], a zatim odaberite ikonu pod stavkom **Kratke bilješke**.

Alati	Funkcija
Pokazivač	Pokazuje određeni dio zaslona.
Olovka	Pisanje ili crtanje na zaslonu.
Gumica	Brisanje oznaka olovkom.
Vrsta	Promjena vrste pokazivača.
Boja	Promjena boje olovke. Ova je mogućnost dostupna samo kada je odabrana olovka.
Debeli	Promjena debljine olovke ili gumice za brisanje. Ova je mogućnost dostupna samo kada je odabrana olovka.
Obriši	Brisanje unosa.
Prekid	Zatvaranje brze tipkovnice.

- 5 Da biste isključili projektor, pritisnite i držite [🔌].

► Projiciranje slike pomoću kamere

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Projektor** → **Pokazivač**.
- 2 Prilagodite udaljenost projiciranja i smjestite uređaj na ravnu podlogu.
- 3 Poravnajte objekt s lećom kamere.

► Korišćenje ambijentalnog načina

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Projektor** → **Način okruženja**.
- 2 Postavite zaslon i zvuk uređaja.
- 3 Odaberite **Pokreni**.

› Aktiviranje svjetljike

Naučite kako koristiti projektor kao svjetljiku kada ste u tami.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Projektor** → **Svjetiljka**.
- 2 Koristite sljedeće opcije:
 - Da biste prilagodili svjetlinu, pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili prema dolje. Moguće je i povlačiti klizač.
 - Da biste promijenili boju svjetla, odaberite **Boja**.
 - Da bi svjetlo bljeskalo, odaberite **Brzina treperenja**.

› Prikaz alarma pomoću projektor

Kada se oglasi alarm, projektor će prikazati slike ili videozapise sa zvukom.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Projektor** → **Informacije**.
- 2 Da biste uključili alarm, odaberite potvrdni okvir pored stavke **Informacije**.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Prilagodba postavki projektor


- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Projektor** → **Postavke**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Svjetlina projektor	Prilagodba svjetline projektor.

Opcija	Funkcija
Istek zaslona	Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
Orijentacija zaslona	Projektor automatski zakreće slike u skladu s kretnjama uređaja ili radi prikaza slika samo u pejzažnom načinu.

Pretraživanje

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na Internetu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživanje**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put odaberite, postavite želite li prikazati povijest pretraživanja vašega Google računa.
- 3 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
Za glasovno pretraživanje podataka odaberite  i recite ključnu riječ u mikrofonski uređaj.
- 4 Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti.

SIM alati

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o SIM ili USIM kartici, ovaj je meni možda dostupan, ali je drugačije označen. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **SIM alati**.

Upravljanje

Uz upravljanje zadacima možete pregledati trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje**.
- 2 Koristite sljedeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
 - **Skinuto:** Pogledajte ukupnu veličinu memorije korištene za aplikacije instalirane na uređaju.
 - **RAM:** Provjerite RAM memoriju vašega uređaja i upravljajte njome.
 - **Spremanje:** Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
 - **Upute:** Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem vijeka baterije ili RAM upravitelja.

Glasovne naredbe

Vaš uređaj pruža značajku inteligentne glasovne naredbe koja prevodi vaše glasovne naredbe u akciju. Možete birati broj, poslati poruku, tražiti lokacije ili informacije ili završiti druge zadatke jednostavno govoreći u vaš uređaj.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovne naredbe**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte informacije o odricanju od odgovornosti i informacije o pomoći prateći zaslone.
- 3 Odaberite **Tap & Speak**.
- 4 Recite naredbu u mikrofon.

Glasovno pretraživanje

Saznajte kako koristiti glasovne naredbe za biranje brojeva, slanje poruke ili traženje lokacija i informacija glasom.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovno pretraživanje**.
- 2 Odaberite **Govorite sad** (ako je potrebno).
- 3 Recite naredbu u mikrofonski.
- 4 Odaberite ime stavke.

Glasovni razgovor

Saznajte kako koristiti glasovne naredbe koje pruža Voice talk. Možete birati broj, poslati poruku, bilježiti zapis ili završiti druge zadatke jednostavno govoreći u vaš uređaj dok ste u pokretu.

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovni razgovor**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put pročitajte upute.
- 3 Odaberite **Tap & Speak**.
- 4 Recite naredbu u mikrofonski.
- 5 Odaberite ime stavke.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

- 1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite značajku Wi-Fi. ► str. 102
- **Obavijest o mreži:** Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Spajanje WPS tipkom:** Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodajte Wi-Fi pristupne točke.

› Postavke za Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Uključite značajku Wi-Fi Direct za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi bez korištenja pristupne točke. ► str. 103
- **Naziv uređaja:** prikaz ili uređivanje naziva uređaja.
- **Status:** Pregledajte status veze.
- **Odspajanje Wi-Fi Direct:** Odspojite spojeni uređaj.

➤ Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj na Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

➤ Bluetooth postavke

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku.
► str. 99
- **Naziv uređaja:** Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv:** Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Vidljiv istek:** Postavite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Traži uređaje:** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

➤ USB pomoćni programi

Spojite uređaj s računalom kao uređajem za masovnu pohranu.

► str. 110

➤ Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **USB dijeljenje:** Uključite značajku USB dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 108
- **Postavke mob. pristupne točke:**
 - **Mobilna pristupna točka:** Uključite značajku Wi-Fi dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi značajke.
► str. 107
 - **Postavi mob. pristupnu točku:** Konfigurirajte mrežne postavke da biste uređaj koristili kao pristupnu točku.
- **Upute:** Saznajte više o USB i Wi-Fi dijeljenju.

› VPN postavke

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

► str. 111

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Poziv

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

- **Odbijanje poziva:** Postavite za automatsko odbijanje poziva od navedenih brojeva telefona. Možete dodati telefonske brojeve na popis za odbijanje. ► str. 47
- **Postavi poruke odbijanja:** Dodavanje ili uređivanje poruke koja će biti poslana kada odbijete poziv.
- **Ton poziva:**
 - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada druga strana odgovori na poziv.
 - **Tonovi statusa poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona uspostavljanja poziva, tona podsjetnika ili tona prekida poziva.
 - **Obavijesti tijekom poziva:** Ova značajka je dostupna samo za engleski i korejski jezik.

- **Preuzimanje poziva:**
 - **Tipka za odgovor:** Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na tipku Home.
 - **Automatski odgovor:** Postavite za automatski odgovor nakon određenog perioda (dostupno samo ako su priključene slušalice).
 - **Tipka za uključanje prekida pozive:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku uključivanje.
- **Uključi senzor blizine:** Postavite za uključivanje senzora blizine tijekom poziva.
- **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Dodatne postavke:**
 - **ID pozivatelja:** Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dopušta upozorenja o dolaznom pozivu kad je poziv u tijeku.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za automatsko ponovno biranje poziva koji nije bio spojen ili je prekinut tijekom poziva.
 - **FDN brojevi:** Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i ponovno pokrenite uređaj.
- **Slika za videopoziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
- **Moj video u primljenom pozivu:** Postavite hoće li se drugoj strani prikazivati vaša trenutna slika ili unaprijed postavljena slika.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite želite li da se ponovi glasovni poziv kada se videopoziv ne uspije spojiti.

- **Usluga govorne pošte:** Odaberite mobilnog operatera ili postavite drugog operatera kako biste primali govornu poštu.
- **Govorna pošta:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumni način:** Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video, tonove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracije.
- **Ton zvona telefona:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Ton obavijesti:** Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka, propuštenih poziva i alarma.
- **Ton odabira:** Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na zaslonu za biranje.
- **Zvučni odabir:** Postavite uređaj da se oglašava kada na dodirnom zaslonu odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj na vibriranje pritiskom na [≡] ili [↶] ili pritiskom i držanjem tipke za početni zaslon ili tipke za uključivanje.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Prikaz zaslona:**
 - **Vrsta slova:** Odabir vrste slova za tekst na zaslonu. Vrste slova možete preuzeti iz aplikacije Trg. Play odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
 - **Početni zaslon:**
Pozadina: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
 - **Zaslon zaključavanja:**
Pozadina: Odaberite sliku za prikaz kada je zaslon zaključan.
pozicija sata: Odaberite mjesto za sat na zaključanom zaslonu. Ova značajka nije dostupna kad aktivirate zaključavanje zaslona.
- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija:** Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipke.

Štednja baterije

- **Koristi štednju baterije:** Automatski aktivirajte uštedu energije kada je baterija slaba.
- **Štednja baterije kada je:** Odaberite razinu energije za štednju baterije.
- **Isključi Wi-Fi:** Isključite Wi-Fi značajku kada uređaj nije spojen s Wi-Fi pristupnom točkom.

- **Isključi Bluetooth:** Deaktivirajte Bluetooth značajku kada se ne koristi.
- **Isključi GPS:** Deaktivirajte GPS značajku kada se ne koristi.
- **Isključi sinkronizaciju:** Isključite sinkronizaciju kada se uređaj ne sinkronizira s Internet poslužiteljem.
- **Svjetlina:** Aktivirajte postavku osvjetljenja za štednju baterije.
- **Svjetlina:** Postavite razinu svjetline za način rada za štednju energije.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Savjeti za štednju:** Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže:** Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Koristi senzorsku pomoć:** Koristite senzore kako biste poboljšali pješačko pozicioniranje kada je GPS signal ometen. Postoje varijacije između procjene senzora i vaše stvarne lokacije.
- **Postavite zaklj. zaslona:** Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje zaslona.
 - **Znak:** Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
 - **PIN:** Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
 - **Šifra:** Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.

- **Isključi način USB ispravljanja grešaka:** Postavite uređaj za isključivanje načina USB ispravljanja grešaka kada je zaslon zaključan.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte značajku "Pronađi moj mobil. uređaj" koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 36
- **Primatelji upozorenja:** Dodajte ili uredite primatelje poruke upozorenja.
- **Daljinske kontrole:** Postavite za udaljenu kontrolu izgubljenog uređaja preko interneta.
- **Vidljive šifre:** Postavite uređaj da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Odaberite administratora:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaja za primjenu novih pravila na uređaju.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu:** Koristite certifikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s USB memorije:** Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni u USB memoriji.
- **Postavite šifru:** Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši memoriju:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Trg. Play.

- **Upravljanje aplikacijama:** Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi:** Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Iskorištenost memorije:** Pregledajte dostupnu memoriju i memoriju koja se koristi za aplikacije na uređaju.
- **Korištenje baterije:** Pregledajte količinu energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj aplikacija:**
 - **USB ispravljanje grešaka:** Odaberite povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
 - **Uključi lažne lokacije:** Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps:** Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketskih podataka) kako biste primili obavijest o novim aplikacijama od Samsung Apps.



Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci:** Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Pokreti

Promijenite postavke koje kontroliraju prepoznavanje pokreta na vašem uređaju.

- **Aktivacije pokreta:** Postavite za korištenje prepoznavanja pokreta.
- **Okreni:** Postavite na isključivanje zvuka dolaznih poziva, alarma, glazbe i FM radija postavljanjem uređaja licem prema dolje.
- **Nagib:** Postavite za povećavanje ili smanjivanje pri pregledu slika u albumu ili pregledavanju internet stranica kada pritisnete i držite dvije točke s prstima, a zatim nagnete uređaj natrag i naprijed.
- **Pomicanje:** Postavite za premještanje stavke na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj lijevo ili desno.
- **Upute:** Saznajte kako kontrolirati pokrete.

Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite za spremanje sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na Google poslužitelju.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite za vraćanje postavki i podataka o aplikacijama kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici. Možete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi odabrani podaci s memorijske kartice.

Jezik i tipkovnica

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberite način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Swype

- **Izaberite metodu unosa:** Promjena vrste tipkovnice.
- **Kako koristiti Swype:** Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Osobni rječnik:** Postavite osobni rječnik. Riječi u rječniku pojavit će se kao prijedlozi za vaš unos teksta.
- **Svojstva:**
 - **Zvučna povr. informacija:** Postavite da vas upozori kada nema alternativnih riječi za vaš unos, ako dvaput dodirnete riječ.
 - **Vibr.kod prit.tipki:** Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.
 - **Prikaži savjete:** Postavite uređaj za automatski prikaz savjeta za akcije kada je dostupno.
 - **Automatski razmak:** Postavite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.
 - **Auto. veliko slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
 - **Pokaži komple. precrt.:** Postavite za prikaz traga vašeg povlačenja na tipkovnici.

- **Prijedlog riječi:** Postavite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
- **Brzina naspram točnosti:** Odaberite omjer brzine i točnosti prijedloga značajke Swype.
- **Resetiraj Swypeov rječnik:** Obrišite riječi koje ste dodali u rječnik.
- **Inačica:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Opcije jezika:** Odaberite jezik za unos teksta.

› Samsung tipkovnica

- **Vrsta okomite tipkovnice:** Odaberite unaprijed zadani način unosa, poput QWERTZ tipkovnice, standardne tipkovnice ili zaslona za pisanje.
- **Unesite jezike:** Odaberite jezik za unos teksta.



Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9 napredne postavke:** Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9 poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom:** Uključite klizanje tipkovnicom kao način unosa teksta. Možete se prebacivati između načina unosa pomicanjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Auto. veliko slovo:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Postavke rukopisa:** Prilagodite vrijeme prepoznavanja u načinu pisanja rukom.

- **Glas. ulaz:** Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Auto. točka:** Postavite umetanje točke svaki put kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Upute:** Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za prepoznavanje glasa i značajku tekst u govor.

› Glas. prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

› Postavke glas. prepoznavanja

Za Samsung glasovno prepoznavanje, koristite sljedeće opcije:

- **Language:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Web search engine:** Odaberite web-tražilicu.
- **Auto-dial:** Postavite za automatsko biranje broja kada je rezultat glasovnog prepoznavanja pouzdan.
- **Use location:** Postavite za korištenje informacija o lokaciji za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Auto-punctuation:** Postavite za automatsko stavljanje znakova interpunkcije kad je potrebno.
- **Listen over Bluetooth:** Postavite za prepoznavanje glasovnih naredbi tijekom korištenja Bluetooth slušalice.
- **Voice talk unique ID:** Pogledajte jedinstveni ID uređaja za servise ako imate problema sa značajkom glasovnog razgovora.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.

- **Auto-start listening:** Postavite za automatsko pokretanje prepoznavanja glasa kad pokrenete glasovnu naredbu.
- **Voice command help:** Pristupite informacijama o pomoći za korištenje glasovne naredbe.
- **Social settings:** Promijenite postavke za pristupanje društvenim Internetskim stranicama.
- **Voice talk settings:** Promijenite postavke za korištenje značajke Voice talk.
- **Voice talk help:** Pristupite informacijama o pomoći za korištenje Voice talk funkcije.

Za Google glasovno prepoznavanje, koristite sljedeće opcije:

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Sigurno pretraživanje:** Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.

➤ Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **U vožnji:** Aktivirajte način u vožnji da biste postavili uređaj da naglas čita sadržaj.
- **Postavke načina u vožnji:** Odredite aplikacije za korištenje u načinu vožnje.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Postavite za korištenje postavki brzine govora i jezika koje ste naveli umjesto postavki spremjenih u aplikacijama.
- **Zadani program:** Postavite mehanizam za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke:** Preuzmite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst u govor.

- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Jezik:** Odaberite jezik za značajku tekst u govor.
- **Programi:** Pregledajte programe za tekst u govor na uređaju.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i promijenite sljedeće postavke za poboljšanje pristupačnosti uređaja.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Odaberite aplikaciju pristupačnosti za korištenje.
- **Pomoćno svjetlo:** Uključite ili isključite pomoćno svjetlo.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Prihvatanje/završavanje poziva:**
 - **Tipka za odgovor:** Postavite uređaj da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete tipku Home.
 - **Automatski odgovor:** Postavite interval čekanja uređaja prije prihvatanja dolaznog poziva.
 - **Tipka za uključanje prekida pozive:** Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku uključivanje.
- **Prečac dostupnosti:** Dodavanje prečaca do postavki pristupačnosti na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite tipku za uključivanje.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:



Ako je baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum se resetiraju.

- **Automatski:** Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Postavi vrijeme:** ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Upotreba formata 24 sata:** postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te aktualizirajte sustav uređaja.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija Zaključaj SIM .
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je vaš uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom, a ikona prikazuje praznu bateriju

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radija pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radija na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radija prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremite dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokuje oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Opaz: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencije.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.

- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vлага i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.

Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcajanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijavao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrice u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrice, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalice u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalice na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

- Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.
- Provjerite da se kabel slušalice nije upleo u rukama ili na objektima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnosite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune radi neovlaštenog ili sumnjivog korištenja. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Rizična grupa 2



OPREZ. Ovaj proizvod emitira potencijalno opasno optičko zračenje. Ne gledajte izravno u radnu žarulju. Ona može oštetiti vid.

Prozvod je testiran prema standardu IEC62471

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada,

odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od

referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi

- deaktivacija 114
- stvaranje 114
- zaustavljanje 114

album

- formati datoteka 69
- pregled fotografija 70
- reprodukcija
- videozapisa 71

AllShare 105

automatsko odbijanje 47

baterija

- instaliranje 11
- punjenje 13

bežumni način 33

Bluetooth

- primanje podataka 101
- pronalaženje i združivanje uređaja 100
- slanje podataka 100
- uključivanje 99

DLNA

- vidi AllShare

dodirni zaslon

- korištenje 26
- zaključavanje 27

email

- postavljanje računa 53
- prikaz 54
- slanje 53

FDN način 47

FM radio

- slušanje 77
- spremanje postaja 78

fotografije

- prikaz 70
- snimanje 58
- snimanje akcije 62
- snimanje autoportreta 60
- snimanje panoramske fotografije 61
- snimanje scene 60
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 61
- snimanje u načinu stripa 62

glasovna naredba 126

glasovna pretraga 127

glasovni pozivi

- odgovaranje 44
- uporaba opcija 45
- upućivanje 43

glasovni zapisi

- reprodukcija 87
- snimanje 87

glazbeni player

- dodavanje datoteka 73
- reproduciranje glazbe 74
- stvaranje popisa pjesama 75

Google Karte 92

Google Latitude 93

Google Mail 51

Google Search 125

Google Talk 55

govorna pošta 51

imenik

stvaranje grupa 82

stvaranje kontakata 80

stvaranje posjetnice 82

traženje kontakta 81

Internet

pogledajte Internet

preglednik

Internet preglednik

dodavanje favorita 90

pretraživanje Internet

stranica 88

jezik zaslona 138

kalendar

prikaz događaja 84

stvaranje događaja 84

kalkulator 117

kamera

prilagodba kamere 63

prilagodba

videokamere 67

snimanje fotografija 58

snimanje videozapisa 65

karte

dijeljenje lokacija s

prijateljima 93

dobivanje uputa 93

traženje lokacija 92

traženje mjesta u blizini 94

uporaba navigiranja 94

kontakti

kopiranje 83

postavljanje brzog

biranja 81

pronalaženje 81

stvaranje 80

uvoz ili izvoz 83

memorijska kartica

formatiranje 18

uklanjanje 17

umetanje 16

mini dnevnik 118

multimedijske poruke

prikaz 50

slanje 50

Music Hub 76

navigacija 94

obaveze

prikaz 85

stvaranje 85

osvjetljenje, zaslon 34

PIN zaključavanje 35

Polaris Office 119

popis poziva 49

poruke

postavljanje email

računa 53

pristup govornoj pošti 51

slanje emaila 53

slanje multimedijskih

poruka 50

slanje tekstualnih

poruka 49

postavke

aplikacije 135

bežično i mreža 128

datum i vrijeme 143

- glasovni ulaz i izlaz 140
- Jezik i tipkovnica 138
- lokacija i sigurnost 134
- o telefonu 143
- pokreti 137
- poziv 130
- pristupačnost 142
- privatnost 137
- računi i sinkronizacija 136
- Spremanje 137
- štednja baterije 133
- zaslon 133
- zvuk 132
- pozivi**
 - međunarodni brojevi 44
 - na čekanju 48
 - odbijanje 44
 - odgovaranje 44
 - pregled propuštenih poziva 46
 - prosljeđivanje 48
 - uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 45
 - uporaba slušalica 44
 - više sudionika 45
 - zabrana 48
- poziv na čekanju** 48
- pristupni kodovi** 144
- profil Bez mreže** 19
- projektor** 121
- pronađi moj mobil.**
- uređaj** 36
- prosljeđivanje poziva** 48
- Računalne veze**
 - masovna pohrana 110
 - Samsung Kies 110
- sadržaj kutije** 10
- Samsung Apps** 96
- Samsung Kies** 110
- SIM kartica**
 - instaliranje 11
 - zaključavanje 35
- sinkronizacija**
 - sa internetskim računima 42
- skidanja**
 - aplikacije 40
 - datoteke 41
 - upravljanje 117
- Social Hub** 57
- štoperica** 115
- svjetiljka** 124
- svjetsko vrijeme** 115
- tekstualne poruke**
 - prikaz 50
 - slanje 49
- tekstualni zapisi** 86
- unos teksta** 36
- upravljanje** 126
- upravljanje datotekama** 119
- uređaj**
 - ikone indikatora 23
 - izgled 20
 - panel s obavijestima 29
 - postavke 128

- prilagodba 32
- tipke 22
- uključivanje ili isključivanje 19
- uređivač fotografija 72**
- USIM kartica**
 - instaliranje 11
 - zaključavanje 35
- veze**
 - Bluetooth 99
 - DLNA 104
 - PC 109
 - VPN 111
 - Wi-Fi 101
- video player 69, 71**
- videopozivi**
 - odgovaranje 44
 - uporaba opcija 46
 - upućivanje 43
- videozapisi**
 - reprodukcija 68, 71
 - snimanje 65
- vijesti & vrijeme 97**
- VPN veze**
 - spajanje 113
 - stvaranje 112
- vrijeme i datum, postavljanje 32**
- Wi-Fi**
 - traženje i spajanje s mrežama 102
 - uključivanje 102
 - uporaba WPS-a 103
- YouTube**
 - prikaz videozapisa 95
 - slanje videozapisa 96
- zabrana poziva 48**
- zapisi**
 - prikaz 86
 - stvaranje 86
- zaslon menija**
 - dodavanje mapa ili panela 31
 - organiziranje aplikacija 31
 - pristup 30
- zaslon u čekanju**
 - dodavanje panela 29
 - dodavanje stavki 28

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom)



Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na webmjestu tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela spojite uređaj sa računalom.
3. Da biste pokrenuli Samsung Kies, na računalu dvokliknite ikonu programa Samsung Kies. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.